



# ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ GR 3004-A

**ΠΡΟΣΟΧΗ**  
στις κλέμες  
ΜΗ  
τοποθετηθούν ανάποδα

**Φώς**  
(λάμπα 220V έως 200W)  
(κάθε φορά που δίνουμε εντολή στην πόρτα με το χειρ/ριο ή το μπουτόν ανάβει ένα φώς για όσο χρόνο το έχουμε ρυθμίσει από το ρυθμιστικό 'χρόνος φωτός')



**φλάς**  
(αναβοσβήνει μιά λάμπα 220V όση ώρα η πόρτα κινείται ή είναι στο αυτόματο κλείσιμο)

το βραχυκύκλωμα εδώ παραμένει.  
(το βγάζουμε μόνο αν τοποθετήσουμε δεύτερο ζευγάρι φωτοκυττάρων)

ενδεικτικό λειτουργίας

τερματικοί διακόπτες  
(αν ΔΕΝ χρησιμοποιηθούν τα τερματικά, ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ τις τρεις επαφές μεταξύ τους)

μπουτόν START  
(αν θέλουμε να ανοίγουμε την πόρτα και με μπουτόν)

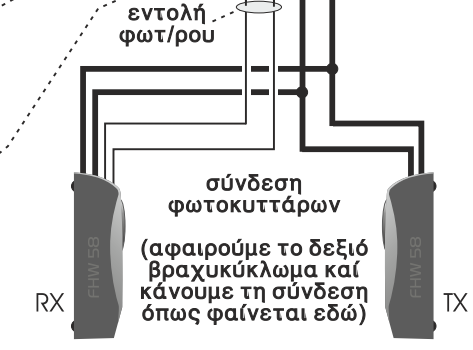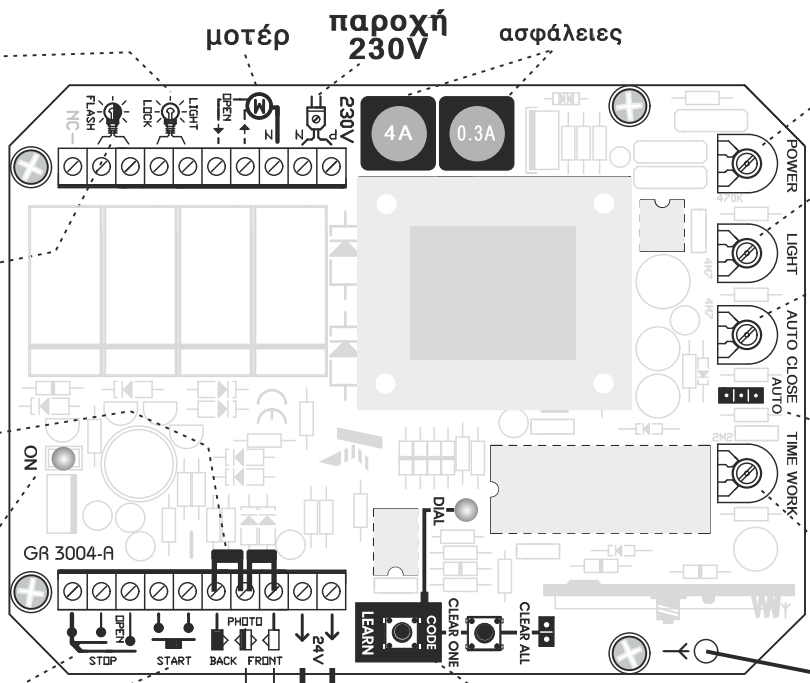

ρύθμιση δύναμης μοτέρ

χρόνος φωτός (ανανεώνεται με κάθε πάτημα του μπουτόν ή του τηλεχ/ριου)

χρόνος αυτόματου κλεισίματος (μετράει από την ώρα που η πόρτα έχει ανοίξει εντελώς)

επιλογή αυτόματο ή όχι, κλείσιμο (αυτόματο στη θέση AUTO)

χρόνος λειτουργίας μοτέρ  
(Ο χρόνος αυτός πρέπει να ρυθμιστεί λίγο περισσότερο από τό χρόνο διαδρομής της πόρτας)

**ΚΩΔΙΚΑΣ** (12bit , UM 3750 ή καί 24bit)  
Το σύστημα ΔΕΧΕΤΑΙ μέχρι καί 64 διαφορετικούς κωδικούς  
\* Πατώντας το LEARN καί ένα κουμπάκι από το τηλεχ/ριο ταυτόχρονα, "μαθαίνει" το κωδικό.  
\* Για να διαγράψουμε MONO ENA κωδικό, πατάμε το CLEAR ONE καί ταυτόχρονα το κουμπάκι στό τηλεχ/ριο, με τον κωδικό που θέλουμε να διαγράψουμε.  
\* Για να διαγράψουμε ΟΛΟΥΣ τους κωδικούς, βραχυκυκλώνουμε τις δύο επαφές CLEAR ALL για δύο δευτερόλεπτα, με ένα μικρό κατσαβίδι.  
\* Το ενδεικτικό λαμπάκι LED με την ένδειξη DIAL, ανάβει ή αναβοσβήνει κάθε φορά που κάνουμε μία από τις παραπάνω ενέργειες.

