


ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΦΡΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ

DSS-600-A

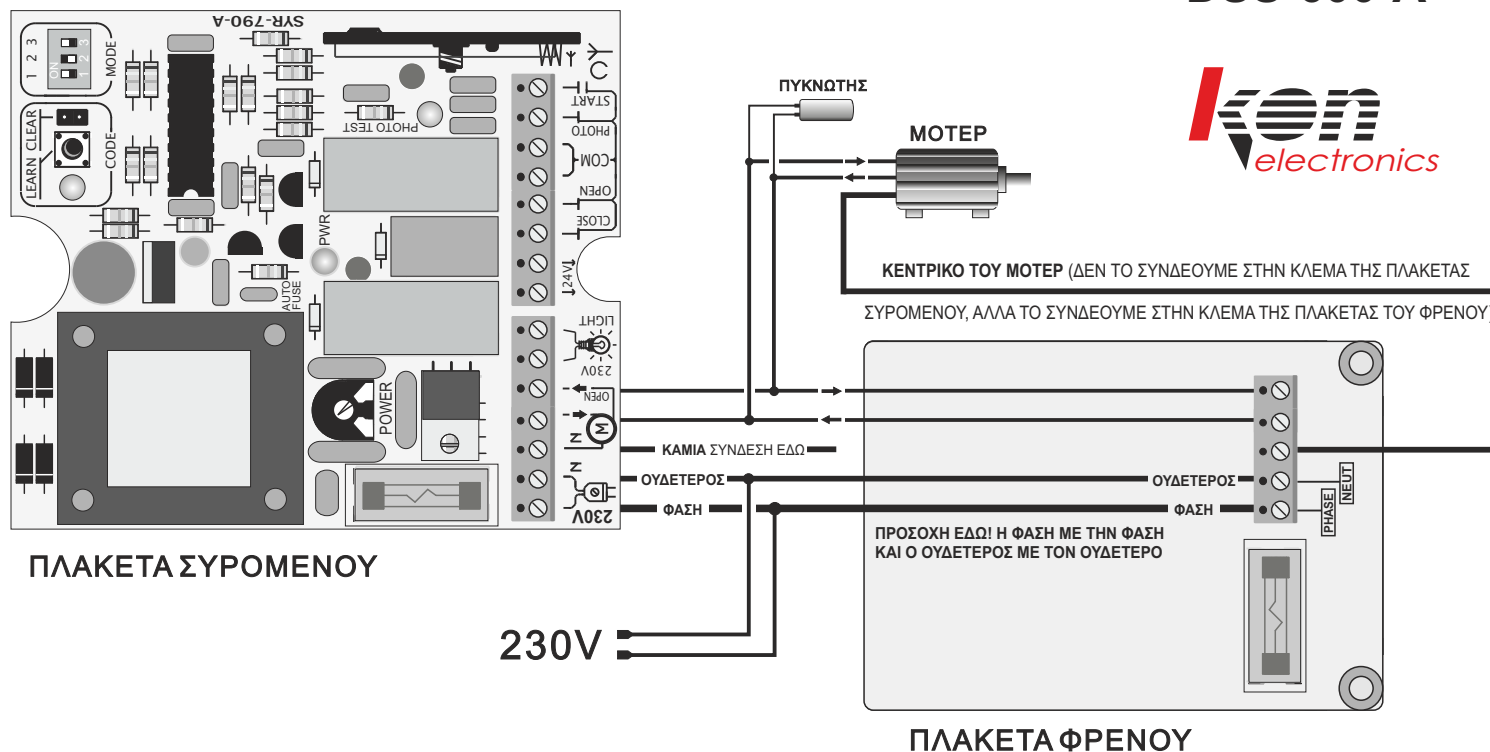

ΑΠΛΑ : Συνδέουμε το κεντρικό καλώδιο του μοτέρ ΟΧΙ στην πλακέτα συρόμενου, αλλά το συνδέουμε, όπως στο σχήμα, στην κλέμα της πλακέτας του φρένου.

Με δύο καλώδια συνδέουμε (παράλληλα) τις εντολές του μοτέρ, με τα αντίστοιχους ακροδέκτες στην κλέμα της πλακέτας φρένου, όπως στο σχήμα.

Τέλος δίνουμε 230 V παροχή καί στην πλακέτα του φρένου, προσέχοντας **η φάση να συνδεθεί με την φάση και ο ουδέτερος με τον ουδέτερο.**

Σημείωση: Η πλακέτα φρένου, συνδέεται με τον ίδιο τρόπο σε οποιαδήποτε πλακέτα ελέγχου μηχανισμού κίνησης.